# **IZOLACJA** PODDASZA UŻYTKOWEGO

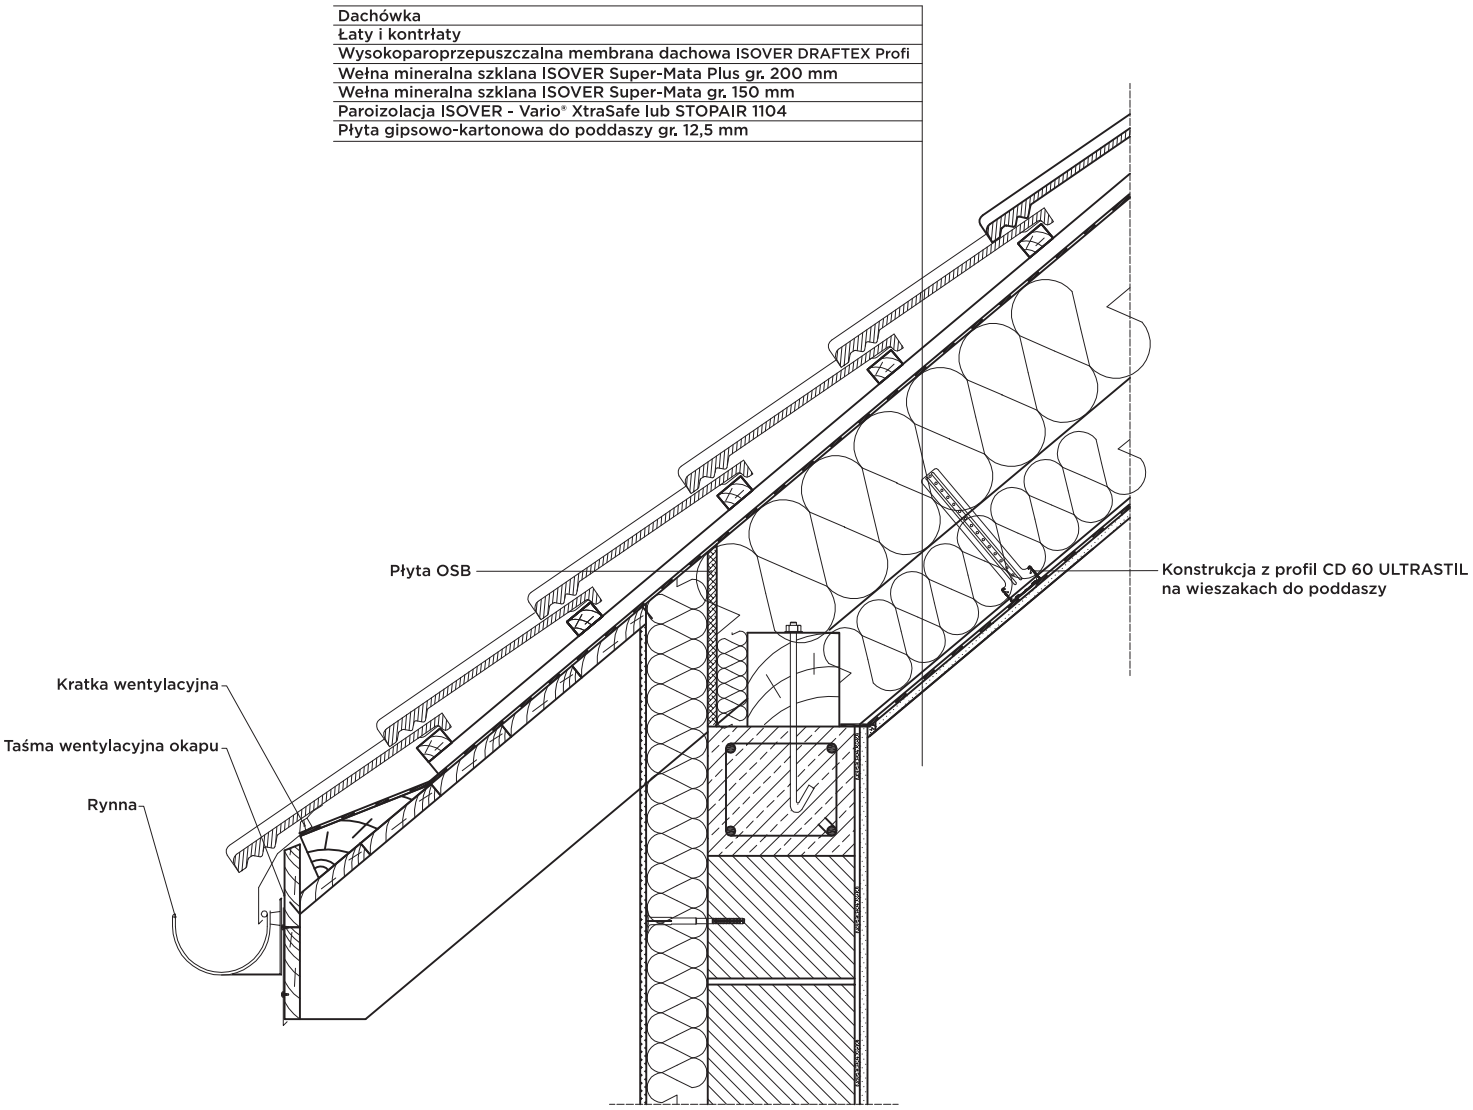


**Wytyczne ogólne izolacji poddasza użytkowego:**

1. Najbardziej efektywna izolacja poddasza użytkowego to izolacja 2-warstwowa – jedna warstwa wełny szklanej pomiędzy, a druga pod krokwiami.

2. W każdym układzie izolacji dachu skośnego należy przewidzieć i wykonać wentylację połaci dachowej.

3. Przy zastosowaniu wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej ISOVER Draftex Profi możliwe jest pełne wykorzystanie wysokości krokwi i montaż wełny na styk z membraną (grubość wełny może odpowiadać wysokości krokwi).

   W takim przypadku wentylacja połaci dachowej realizowana jest poprzez drożną szczelinę wentylacyjną pomiędzy membraną dachową a poszyciem dachu np. z dachówki lub blachy (wlot powietrza w okapie, wylot powietrza w kalenicy dachu).

4. W przypadku pełnego deskowania, bezpośrednio na nim układa się warstwę wstępnego krycia (membranę, folię dachową, czasem papę), a taki układ dachu wentyluje się przy wykorzystaniu dwóch szczelin wentylacyjnych. Jedna powstaje pomiędzy warstwą izolacji a deskowaniem, druga - pomiędzy membraną dachową a poszyciem dachu np. z dachówki lub blachy (wlot powietrza w okapie, wylot powietrza w kalenicy dachu).

5. ISOVER rekomenduje układanie folii paroizolacyjnej Stopair 1104 lub membrany Vario® (folia układana bezpośrednio pod warstwą wykończenia np. z płyt g-k) na całej powierzchni poddasza.

6. O efektywności izolacji decyduje m.in. jej ciągłość. Podczas izolacji dachu skośnego należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wykonanie izolacji w miejscach łączenia dachu ze ścianą (ciągłość izolacji w okolicy wieńca).

**W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Doradztwa Technicznego ISOVER:**
**tel. 800 163 121, konsultanci.isover@saint-gobain.com**

# **IZOLACJA** STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

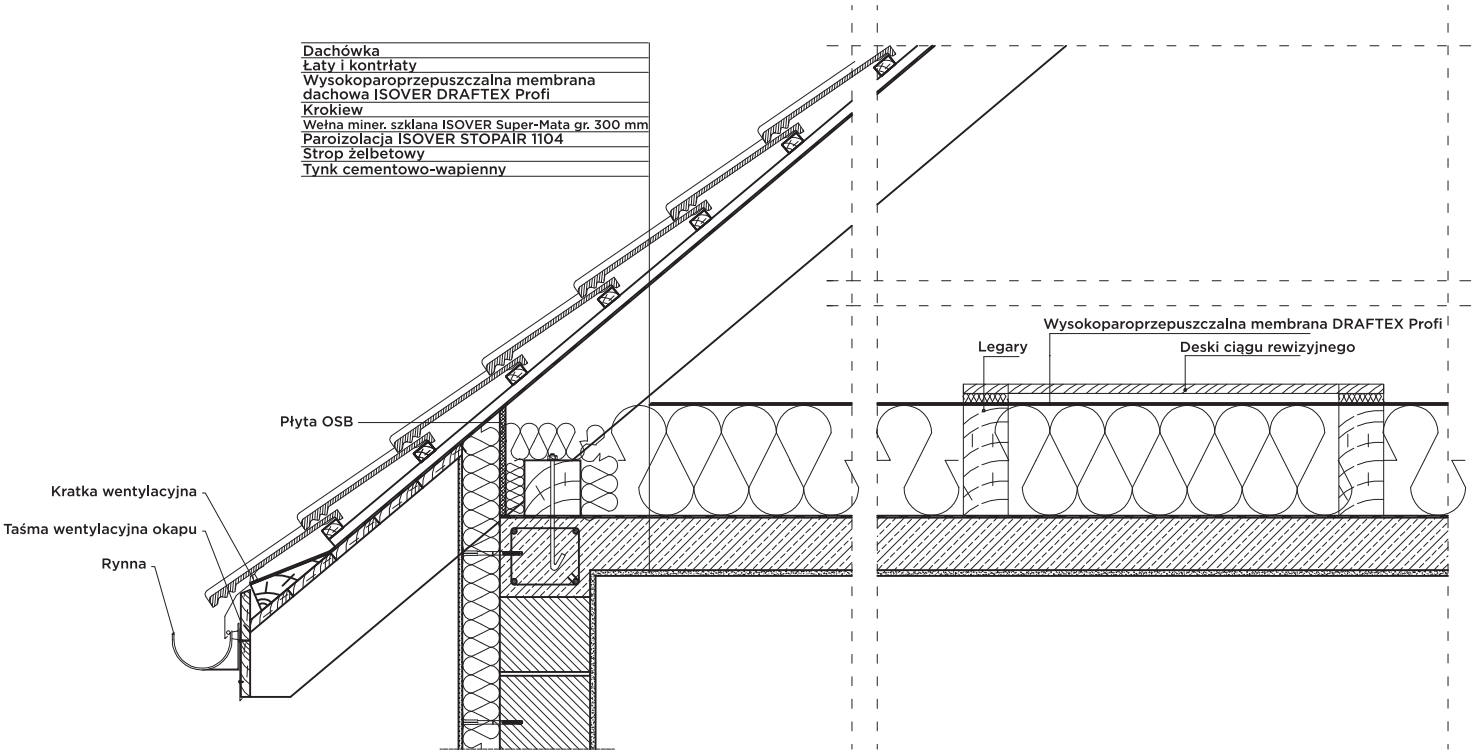


**Wytyczne ogólne izolacji stropu poddasza nieużytkowego:**

1. W każdym układzie izolacji dachu skośnego należy zachować drożną szczelinę wentylacyjną pomiędzy membraną dachową a poszyciem dachu np. z dachówki lub blachy (wlot powietrza w okapie, wylot powietrza w kalenicy dachu).

2. ISOVER rekomenduje układanie folii paroizolacyjnej Stopair 1104 na całej powierzchni poddasza.

3. O efektywności izolacji decyduje m.in. jej ciągłość. Podczas izolacji dachu skośnego należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wykonanie izolacji w miejscach łączenia dachu ze ścianą (ciągłość izolacji w okolicy wieńca).

4. Na etapie wykonania izolacji stropu poddasza nieużytkowego warto przewidzieć wykonanie tzw. ciągów rewizyjnych, umożliwiających swobodny dostęp na przykład do komina

**W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Doradztwa Technicznego ISOVER:**
**tel. 800 163 121, konsultanci.isover@saint-gobain.com**

ISOVER SAINT-GOBAIN